



АГРО
РЕСУРС

Торговая компания
Пищевое и упаковочное оборудование
HoReCa

agrozavod@agrozavod.ru

Россия (бесплатно):

8 800 55 55 905

Челябинск:

+7 351 202 01 35

Электрический гриль серии ЕВ-927/936



Выражаем благодарность за приобретение нашего продукта!

Наша фирма является главным производителем на рынке кухонной продукции. Электрический гриль серии ЕВ является новым изобретением нашей компании. Она легка в эксплуатации, уходе и безопасна в использовании. В основном используется в гостиницах, барах, кафе, ресторанах и т.д.

Внимание!

1. Только квалифицированный специалист может эксплуатировать данный аппарат.
2. Чтобы установить и использовать данный аппарат, просим внимательно прочитать инструкцию.
3. Просим сохранять данную инструкцию для последующего использования.
4. Просим открыть упаковку и убедиться в целостности аппарата. В случае обнаружения недостатков, просим не эксплуатировать аппарат и проконсультироваться со специалистом.
5. В случае если Вы не используете прибор или отсутствуете рядом с ним, просим выключать аппарат.
6. В случае поломки, просим вызвать эксперта. Также используйте только заводские запчасти в избежание поломки прибора.
7. Данный прибор пригоден только для коммерческого использования.
8. Не промывайте аппарат водой.
9. Периодически промывайте поверхность аппарата соответствующим способом, чтобы избежать коррозии и поломок.

Технические характеристики

Наименование	Гриль	Гриль
Модель	ЕВ-936	ЕВ-927
Габариты, мм	520x580x600	650x460x450
Напряжение, В		220
Мощность, кВт	2.8	2

Кол-во терморегуляторов	2	2
Температурный режим, °C		50~300°C

³⁵₁₇ Легко собирается.

³⁵₁₇ ТЭН изготовлен из высококачественной стали.

³⁵₁₇ Регулируемая температура нагревания.

Установка и обслуживание

Установка и эксплуатация должны производиться квалифицированным специалистом.

1. Установка

³⁵₁₇ Установите аппарат в 10 см от стены. Также убедитесь, что стена состоит из огнеупорного материала.

³⁵₁₇ Аппарат должен быть установлен в помещении с хорошей вентиляционной системой.

³⁵₁₇ Снимите защитную пленку с прибора.

³⁵₁₇ Перед подключением убедитесь, что мощность и напряжение в помещении соответствуют техническим характеристикам аппарата.

³⁵₁₇ Следует установить розетку, предохранитель рядом с аппаратом. Для упрощения задачи уберите все лишние предметы от прибора.

³⁵₁₇ Убедитесь, что все подсоединенено правильно.

2. Предупреждение

³⁵₁₇ Выключайте аппарат после использования.

³⁵₁₇ В случае обнаружения каких-либо неисправностей, выключите аппарат и вызовите квалифицированного специалиста.

3. Техническое обслуживание

³⁵₁₇ Промойте варочную поверхность.

³⁵₁₇ Если аппарат не использовался долгий период времени, смажьте его машинным маслом и просушите.


³⁵₁₇ Промойте варочную поверхность теплой мыльной пеной, затем промойте водой (только ни в коем случае не используйте водный пистолет).

³⁵₁₇ При мытье аппарата ни в коем случае не используйте моющие средства с абразивными материалами, т.к. это может послужить причиной коррозии.

³⁵₁₇ Не следует использовать коррозийные материалы для чистки поверхности под аппаратам.

Эксплуатация

1. Включите оборудование, индикатор загорится зеленым цветом. Установите необходимый уровень температуры.
2. Как только температура достигнет необходимого уровня, желтый индикатор выключиться, Вы можете начать работу. Как только температура начнет падать, система автоматически поднимет ее на нужный уровень.
3. Как только Вы завершили работы, отключите оборудование от электросети.

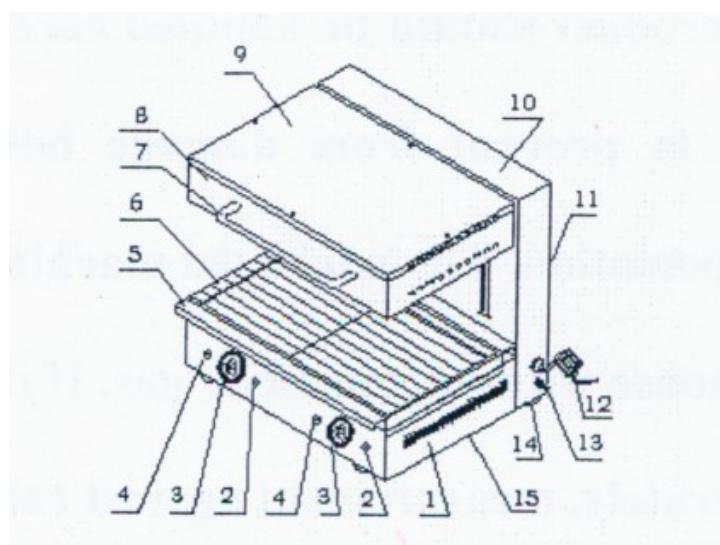

1. Нижний поддон; 2. Индикатор нагрева; 3. Терморегулятор; 4 .Индикатор; 5. Поддон для масла; 6. Пластина; 7. Ручка; 8. Основной поддон; 9. Верхняя крышка; 10. Задний поддон; 11. Задний корпус; 12. Кабель питания; 13. Винт заземления; 14. Резиновые ножки; 15. Основа

