



АГРО  
РЕСУРС

Торговая компания  
Пищевое и упаковочное оборудование  
HoReCa

## Аппарат для приготовления шаурмы серии BN



Агроресурс  
454036, Россия, г. Челябинск, Свердловский тракт, 12  
т. : 8-800-5555-905  
[agrozavod@agrozavod.ru](mailto:agrozavod@agrozavod.ru)  
[www.agrozavod.ru](http://www.agrozavod.ru)

**Выражаем благодарность за приобретение нашего продукта!**

Мы производим более 200 видов различной продукции, в том числе  
Фритюрницы, Мармиты, Грили и т.д.

Аппарат для приготовления шаурмы серии BN является новым изобретением нашей компании. Он легок в эксплуатации, уходе и безопасен в использовании. В основном используется в гостиницах, барах, кафе, ресторанах и т.д.

**Технические характеристики**

Наименование	Напряжение, В	Мощность, кВт	Габариты, мм	Температура, °C
Аппарат для приготовления шаурмы BN-RE01		4	400x280x510	50~300
Аппарат для приготовления шаурмы BN-RE02	220	2	320x445x560	100-350
Аппарат для приготовления шаурмы BN-RE03		6	590x660x921	100-400

<sup>35</sup> <sub>17</sub> Сделан из высококачественной стали.

<sup>35</sup> <sub>17</sub> Легко собирается.

<sup>35</sup> <sub>17</sub> ТЭН изготовлен из высококачественной стали.

<sup>35</sup> <sub>17</sub> Регулируемая температура нагревания.

**Установка и обслуживание**

Установка и эксплуатация должны производиться квалифицированным специалистом.

**1. Установка**

- <sup>35</sup> Установите аппарат в 10 см от стены. Также убедитесь, что стена состоит из огнеупорного материала.
- <sup>35</sup> Аппарат должен быть установлен в помещении с хорошей вентиляционной системой.
- <sup>35</sup> Снимите защитную пленку с прибора.
- <sup>35</sup> Перед подключением убедитесь, что мощность и напряжение в помещении соответствуют техническим характеристикам аппарата.
- <sup>35</sup> Следует установить розетку, предохранитель рядом с аппаратом. Для упрощения задачи уберите все лишние предметы от прибора.
- <sup>35</sup> Убедитесь, что все подсоединенено правильно.

## 2. Предупреждение


- <sup>35</sup> Не ставьте легко воспламеняющиеся предметы на поверхность аппарата во избежание пожара.
- <sup>35</sup> Выключайте аппарат после использования.
- <sup>35</sup> В случае обнаружения каких-либо неисправностей, выключите аппарат и вызовите квалифицированного специалиста.

## 3. Техническое обслуживание

- <sup>35</sup> Если аппарат не использовался долгий период времени, смажьте его машинным маслом и просушите.
- <sup>35</sup> При мытье аппарата ни в коем случае не используйте моющие средства с абразивными материалами, т.к. это может послужить причиной коррозии.
- <sup>35</sup> Не следует использовать коррозийные материалы для чистки поверхности под аппаратом.

## Эксплуатация

1. Разместите продукт на вале, перезапустите оборудование, загорится индикатор. Установите необходимый температурный режим, загорится зеленый индикатор, что значит, что оборудование заработало, ТЭН нагревается.
2. Ручка с правой стороны позволяет Вам регулировать расстояние между валами и нагревательным элементом.
3. После окончания работы, выключите оборудование.

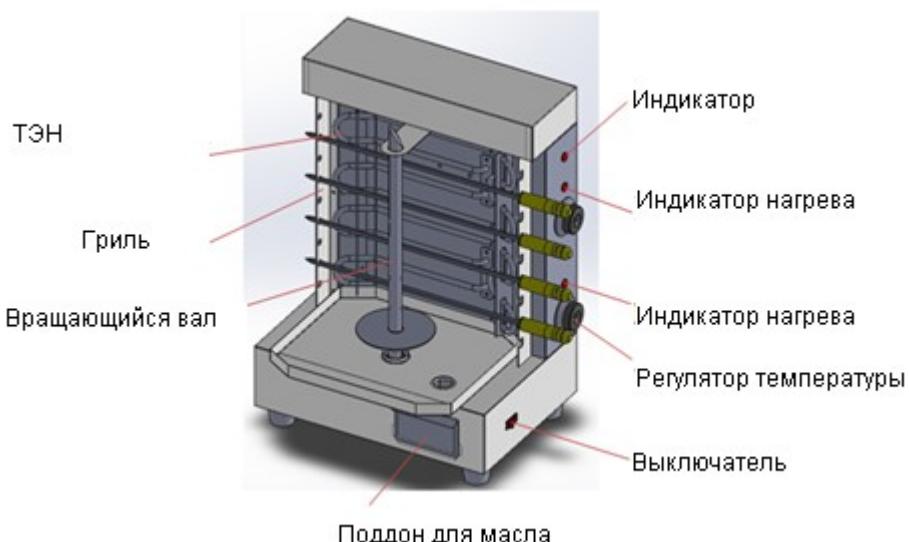

## Схема электрической цепи

