



**АГРО
РЕСУРС**

Торговая компания
Пищевое и упаковочное оборудование
HoReCa

Блинница серии ЕМ – 1/2
Инструкция по эксплуатации



Выражаем благодарность за приобретение нашего продукта!

Агроресурс
454036, Россия, г. Челябинск, Свердловский тракт, 12
т. : 8-800-5555-905
agrozaod@agrozaod.ru
www.agrozaod.ru

Мы производим более 200 видов различной продукции, в том числе Фритюрницы, Грили, Аппараты для сахарной ваты и т.д.

Блинница серии ЕМ является новым изобретением нашей компании. Она легка в эксплуатации, уходе и безопасна в использовании. В основном используется в гостиницах, барах, кафе, ресторанах и т.д.

Технические характеристики

Модель	Наименование	Напряжение, В	Мощность, кВт	Габариты, мм
ЕМ-1	1-Plate Electric Crepe Maker	220	2.75	450X460X230
ЕМ-2	2-Plate Electric Crepe Maker		5.5	860X460X230

Установка и эксплуатация должны производиться квалифицированным специалистом.

1. Установка

- ³⁵₁₇ Установите аппарат в 10 см от стены. Также убедитесь, что стена состоит из огнеупорного материала.
- ³⁵₁₇ Аппарат должен быть установлен в помещении с хорошей вентиляционной системой.
- ³⁵₁₇ Снимите защитную пленку с прибора.
- ³⁵₁₇ Перед подключением убедитесь, что мощность и напряжение в помещении соответствуют техническим характеристикам аппарата.
- ³⁵₁₇ Следует установить розетку, предохранитель рядом с аппаратом. Для упрощения задачи уберите все лишние предметы от прибора.
- ³⁵₁₇ Убедитесь, что все подсоединено правильно.

Эксплуатация:

1. Протрите поверхность влажной тряпкой, затем распределите некоторое количество масла по всей поверхности.
2. Включите оборудование, загорится индикатор. В этот момент оборудование начинает нагреваться. Поверните регулятор температуры по часовой стрелки, загорится зеленый индикатор. Как только температура достигнет необходимого уровня, индикатор выключиться.
3. Как только Вы прекратили работу, отключите оборудование. Дождитесь пока оно остынет, затем протрите поверхность влажной тряпкой.

Схема оборудования


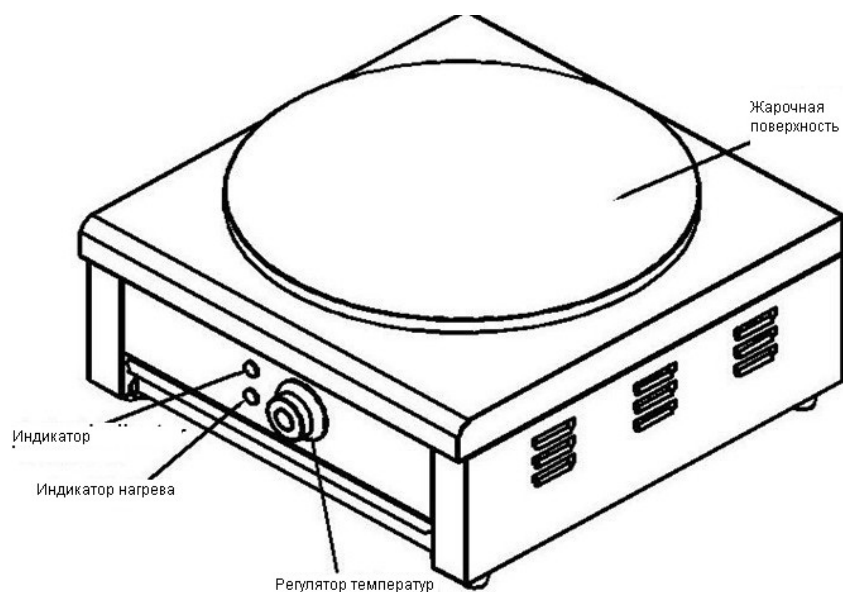


Схема электроцепи

ЕМ-1



ЕМ-2

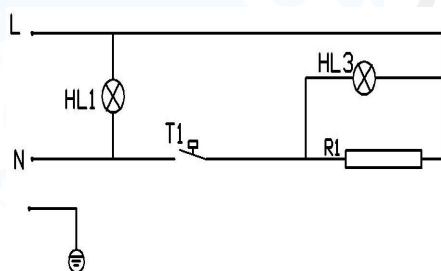